

Estación de trabajo Sit-Stand Lotus™

Preguntas frecuentes

P: ¿Requiere montaje la estación de trabajo Sit-Stand Lotus™?

R: No, la estación de trabajo se suministra completamente montada. Solamente tienes que configurar tu equipo con las características de gestión de cables y determinar la tensión.

[Enlace al vídeo de características de la Lotus™](#)

P: ¿Cuánto peso puede soportar la estación de trabajo Sit-Stand Lotus™?

R: Puede soportar un total de 15,8 kg: 13,6 kg en la parte superior de la plataforma y 2,2 kg en la plataforma del teclado. No recomendamos el uso de la estación de trabajo con un peso inferior a 4,5 kg. Puedes ajustar la tensión con la tecnología Smooth Lift™ para compensar el peso del equipo y los accesorios (entre 4,5 – 15,8 kg).

P: ¿Se pueden colocar dos monitores en la superficie superior de la estación de trabajo Sit-Stand Lotus™?

R: Los monitores pueden tener bases y tamaños ligeramente diferentes, pero si utilizas un monitor moderno, debería ser posible colocar dos monitores de hasta 610 mm (24") uno junto a otro.

P: ¿Es necesario fijar la estación de trabajo Sit-Stand Lotus™ a la mesa?


R: No, la estación de trabajo Sit-Stand Lotus™ se ha diseñado como una estación Sit-Stand independiente que se puede colocar sobre la mesa, y se han realizado pruebas según el estándar BIFMA para garantizar la estabilidad. La estación de trabajo se debe colocar en una superficie plana que admita la anchura y profundidad del producto sin que sobresalga.

P: Me preocupa que la estación de trabajo Sit-Stand Lotus™ dañe mi escritorio.

R: La estación Lotus™ cuenta con un pie de goma que protege la mesa y evita arañazos.

P: ¿Cuál es el tamaño mínimo de mesa necesario para colocar una estación de trabajo Sit-Stand Lotus™?

R: La estación Lotus™ se debe colocar en una superficie plana y sólida de, al menos, 667 mm de profundidad y 858 mm de anchura para que se pueda colocar el producto.

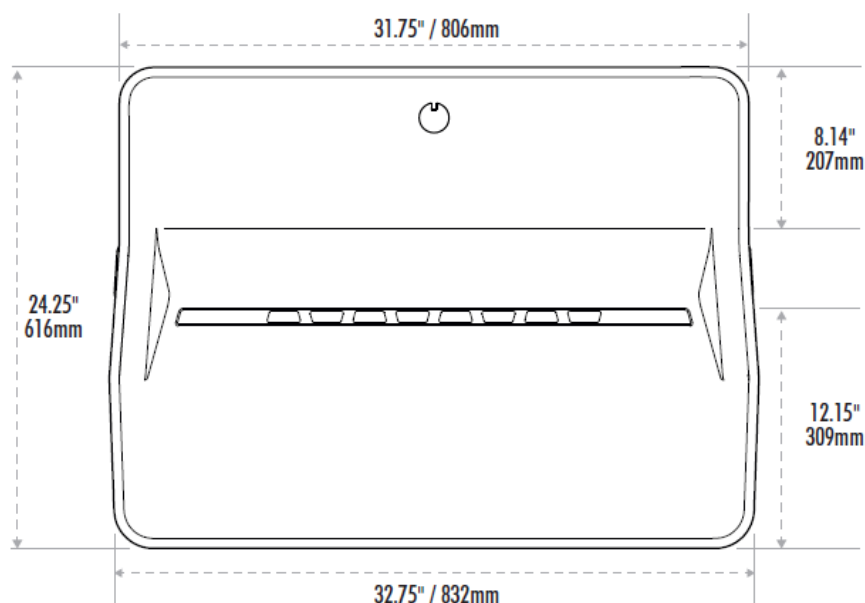

P: ¿Tiene estabilidad la plataforma del teclado en la estación de trabajo Sit-Stand Lotus™ cuando se teclea?

R: La plataforma es estable bajo condiciones de uso normales. Si quieres maximizar la vida útil la estación, se recomienda no apoyarse ni aplicar una fuerza excesiva sobre la plataforma del teclado.

P: No sé ajustar la tecnología Smooth Lift™ en mi estación de trabajo Sit-Stand Lotus™, ¿podríais explicármelo?

R: Asegúrate que tu estación de trabajo se encuentra en la posición más elevada y que todos los accesorios se encuentran sobre ella. Como se indica en la siguiente imagen, gira el regulador circular en sentido de las agujas del reloj (hacia el símbolo +) para cargas pesadas, y en sentido antihorario (hacia el símbolo -) para cargas ligeras. La estación de trabajo Lotus™ se suministra con el ajuste más bajo: 4,5 kg- Hasta al ajuste más elevado: 15,8 kg hay 27 giros completos. Por ejemplo, si tienes dos monitores de 4,5 kg cada uno y un teclado y ratón que combinados pesan 4,4 kg, debes realizar aproximadamente 14 giros completos del regulador circular en sentido horario. El número exacto de giros depende de tus preferencias de altura de la plataforma.



[Enlace al vídeo de características de la Lotus™](#)


P: No coloqué correctamente el Velcro en mi estación de trabajo Sit-Stand Lotus™ y ahora ya no sirve. ¿Podríais enviarme otro? ¿Qué producto de sustitución me recomendáis?

R: Como indica el manual, son productos de un solo uso. Disponemos de piezas de repuesto que puedes adquirir. Ponte en contacto con Atención al cliente en 91 748 05 01, estaremos encantados de ayudarte.

Por otro lado, puedes acudir a tu ferretería más cercana y adquirir discos de Velcro adhesivos (de 3,5 mm).

P: ¿Cómo se instala el embudo para cables en la estación de trabajo Sit-Stand Lotus™?

R: Puedes seleccionar entre las tres ubicaciones en la parte trasera de la estación de trabajo. Escoge la ranura que mejor se adapta a la configuración de tu equipo y coloca el embudo para cables en ella. Notarás que se adhiere de forma magnética a la estación de trabajo Lotus™, cuando eso ocurra, significará que está perfectamente colocado.

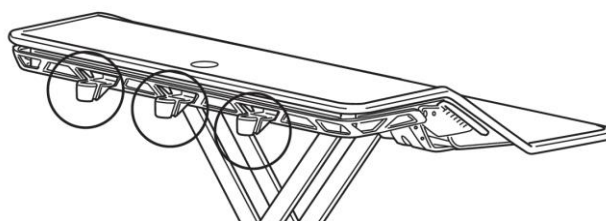

[Enlace al vídeo de características de la Lotus™](#)


P: ¿Cómo puedo colocar el organizador de cables ZIP con la pinza suministrada en la estación de trabajo Sit-Stand Lotus™?

R: Primero debes colocar el organizador de cables ZIP alrededor de todos los cables por debajo del embudo (asegúrate que la flecha de la pinza está mirando hacia arriba). A continuación, empuja el organizador de cables ZIP sobre la pinza hasta que empiece a enrollarse alrededor de los cables. Sujeta el comienzo del organizador de cables y desliza la pinza hacia abajo. Introduce el organizador de cables en el embudo ¡y listo!

Para más información consulta el paso 3 del manual de instrucciones.

PASO 3

Junte todos los cables, incluidos los del monitor. Instale la abrazadera para cables con la herramienta proporcionada.

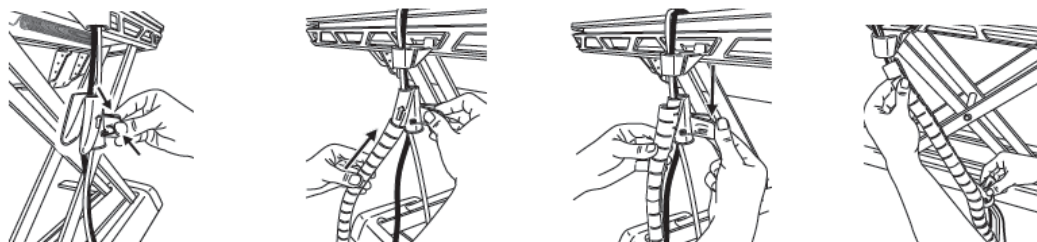

Empuje la abrazadera para cables hacia arriba en la herramienta de la abrazadera para cables.

Tire hacia abajo de la herramienta de la abrazadera para cables mientras que sujeta la parte superior de la abrazadera para cables.

[Enlace al vídeo de características de la Lotus™](#)

P: ¿Qué longitud deben tener los cables de alimentación en la estación de trabajo Sit-Stand Lotus™?

R: La longitud media de la mayoría de los cables es de 2 m, longitud suficiente para trabajar. No obstante, es importante tener en cuenta dónde están ubicadas las tomas de corriente. La estación de trabajo Sit-Stand Lotus™ se eleva 432 mm sobre la mesa. Asegúrate que la estación Lotus™ se encuentra en la posición más elevada cuando coloques los dispositivos para garantizar la correcta longitud del cable.

P: ¿Qué garantía tiene la estación de trabajo Sit-Stand Lotus™?

R: 3 años. Consulta el [manual](#) para ver los términos y condiciones.